

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura.....1170 mm.  
Largura.....925 mm.  
Comprimento.....740 mm.  
Peso.....65 kg.

Potência (painel 28 e 32).....4,2 kW  
Consumo (Carga Total).....4,5 kW  
Frequência.....50/60 Hz  
Voltagem.....220V

## CAPACIDADE PRODUTIVA

Ciclo.....de 800 gr./ 28 OZ  
Produção horária máx.....10000 gr./340 OZ

## EQUIPAMENTO ELÉTRICO

Não jogar água diretamente sobre o produto, bem como na panela, teto e componentes flexíveis.

Imagens meramente ilustrativas. A empresa se reserva no direito de a qualquer tempo e critério alterar o produto sem aviso prévio.

março/2024

## TERMO DE GARANTIA

A WARM é uma indústria paranaense que está desde 1986 trabalhando com excelência na fabricação de equipamentos e acessórios para o setor gastronômico. O comprometimento e o elevado índice de qualidade, foram essenciais para que a empresa obtivesse reconhecimento e expandisse seus produtos também para o exterior.

Nossos produtos possuem garantia contra defeitos de fabricação, estipulada em 06 meses (duas etapas de 3 meses) prestada na própria fábrica ou por terceiros por ela indicados e autorizados, conforme os termos adiante:

A) Todos os produtos da marca WARM ou EUROFIBRA por elas comercializados, possuem garantia a contar da data de emissão da nota fiscal da fábrica ou de um dos seus distribuidores, assim composta:

- 1) Garantia total de fabricação (inclusive peças de terceiros) com mão de obra incluída, durante o primeiro semestre da garantia.
- 2) Garantia somente de peças de fabricação própria e isenção de mão de obra nos reparos necessários durante a vigência dos 06 meses.

B) Estão fora da garantia:

- 1) Os produtos cuja data de emissão da nota fiscal tenha mais de 06 (seis) meses.
- 2) Os produtos violados ou consertados por terceiros sem a autorização prévia do fabricante, ou então com peças não originais.
- 3) Produtos com defeitos provocados pelo mau uso, ou uso inadequado a finalidade do equipamento, pelo proprietário ou por terceiros.

C) A garantia embora prestada na fábrica, não é extensível a despesas de transporte ou postais, embalagens especiais, salvo expressa autorização do fabricante.

D) Comunicação de defeitos/procedimentos:

- Contatar a fábrica no endereço adiante.
- Informar ou enviar cópia da nota fiscal de compra.
- Quando enviado para a fábrica, o produto deve estar bem embalado e protegido, e acompanhado de cópia da nota fiscal e anotações / informações sobre o defeito.

E) A fábrica não se responsabiliza pelo reembolso de quaisquer ônus ocasionados pela ausência do equipamento ou produção não efetivada durante o tempo decorrido entre o envio e a devolução após o conserto.

## Atendimento ao consumidor:

Telefone: (41)3668-1112

www.warm.com.br e-mail: info2@warm.com.br

**WARM - Indústria e Comércio de Máquinas Ltda**

Rua Castro,65 - CEP 83325-210 - PINHAIS - PR - BRASIL

## MANUAL DE USO

# PIPOQUEIRA ELÉTRICA

Modelo PSXs 800



## INSTRUÇÕES DE USO



### Operação

Ligue o disjuntor(12) fig.6 e com a panela na posição de fritura, ligue o interruptor (02) e aguarde em torno de 20 min. até a temperatura estabilizar em torno de 240°. Uma vez aquecida, basta continuar a produção.



### Produção

**1)** Com a tampa da panela (fig 3) e o protetor(10) (fig1 e fig5) abertos, ligue o agitador de grãos (03). Utilize-se do dosador e coloque uma porção de milho.

**2)** Baixe a tampa com a mão, empurre o protetor no sentido da panela e adicione o óleo pressionando com um toque o botão (01) de acionamento da bomba (fig2).

**ATENÇÃO:** Jamais coloque o óleo primeiro, pois poderá incendiar-se ou alterar o sabor da pipoca.



**Feche o protetor da panela (fig01) e as portas da máquina ao iniciar a produção.**

**3)** Após a abertura automática da tampa, e o término do estouro da pipoca, desligue o agitador (03). Abra portas e protetor e tome a panela forçando levemente a alavanca (fig4) para baixo levando até o final do curso (fig5). Esvazie e recoloca em posição de fritura. Repita os procedimentos de produção.



Quando disponível a Bomba de Óleo, conecte a mangueira da mesma no tubo(10) fig6 e o cabo de alimentação no conector (11). Jamais ligue outro equipamento nesta conexão sob risco de queima do circuito elétrico da máquina.

Os resíduos (ou piruás) provenientes da fritura do milho pipoca, devem ser remexidos internamente de modo que passem pelos furos na base da máquina e possam ser eventualmente retirados pela gaveta (13) fig7.

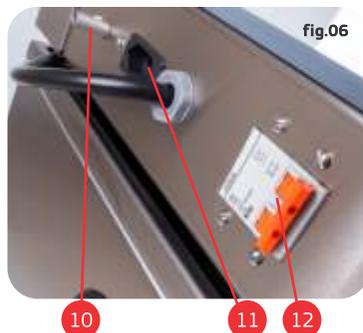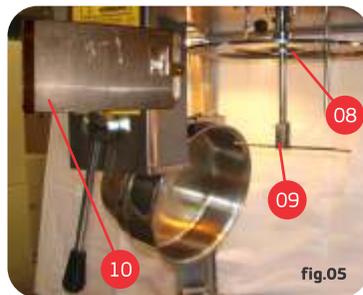

-Uma eficiente produção requer grãos, óleo e um sistema de fritura de boa qualidade.

-Os dosadores fornecidos são a medida ideal para o melhor aproveitamento do equipamento.

-Estando o equipamento em operação, mantenha o interruptor da estufa (04) ligado para conservar as pipocas na temperatura ideal.

### ATENÇÃO:

**NÃO OPERE A MÁQUINA COM PROTETOR DA PANELA OU PORTAS ABERTAS.**

Tal procedimento visa a segurança do operador e mantém a temperatura e qualidade da pipoca.

-JAMAIS coloque primeiro o óleo, pois haverá risco de incêndio e comprometimento da pipoca.

-Não toque a panela ou suas partes enquanto estiver quente ou ligada.

## IMPORTANTE

A concepção dessa máquina permite além de uma alta capacidade de produção, manter a qualidade final da pipoca. Para que essa qualidade seja mantida, alguns cuidados e manutenção preventiva deverão ser tomados.

-A tampa possui um sistema de molas para levantá-la automaticamente. Se necessário, poderá ser feita uma regulagem para alterar a sensibilidade ou mantê-la fechada, acessando a parte superior da máquina.

-Nunca abaixar (tombar) a panela com o mexedor ligado.

### LIMPEZA:

Baixe a panela na posição de tombamento(fig6),desligue a máquina e efetue a pré-limpeza com um guardanapo ou pano úmido para tirar o excesso. Após esfriar a panela, utilize produto desengraxante apropriado para limpeza de aço inox.

Jamais force a panela para os lados, pois comprometerá a regulagem de nível no processo de fritura.

Internamente a máquina poderá ser limpada com pano úmido ou esponja com detergente neutro. Não derrame água em seu interior.

Para limpeza das portas de acrílico, utilize sabão neutro ou detergente de louça. Jamais use álcool ou outro produto químico ou solvente.

### POSSÍVEIS DEFEITOS, SOLUÇÕES E DICAS

Defeito: A máquina não liga:

Solução: Verifique se está devidamente ligada a rede elétrica e se o disjuntor (09) está ligado.

Defeito: o disjuntor da rede desliga ao ligar a máquina:

Solução: fiação da rede que alimenta a máquina está mal dimensionada ou com mau contato. Verifique inclusive a tomada.

Defeito: Não está injetando óleo na panela.

Solução: Verifique as conexões da bomba de óleo (08). Se estiverem ok, certifique-se de que o óleo seja suficientemente viscoso.

Defeito: A pipoca está queimando ou demora muito para estourar..

Solução: Se o grão estiver isento de umidade, possivelmente deve haver um desajuste no controlador térmico. Nesse caso, consulte um técnico ou a fábrica.

**Somente pessoal treinado poderá efetuar manutenção técnica nesse equipamento, sob pena de perda da garantia (vide termo anexo)**

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. A EMPRESA SE RESERVA NO DIRETO DE A QUALQUER TEMPO E CRITÉRIO ALTERAR O PRODUTO SEM AVISO PRÉVIO.*