


## PUXADOR PLÁSTICO REFORÇADO

- esquema de montagem -

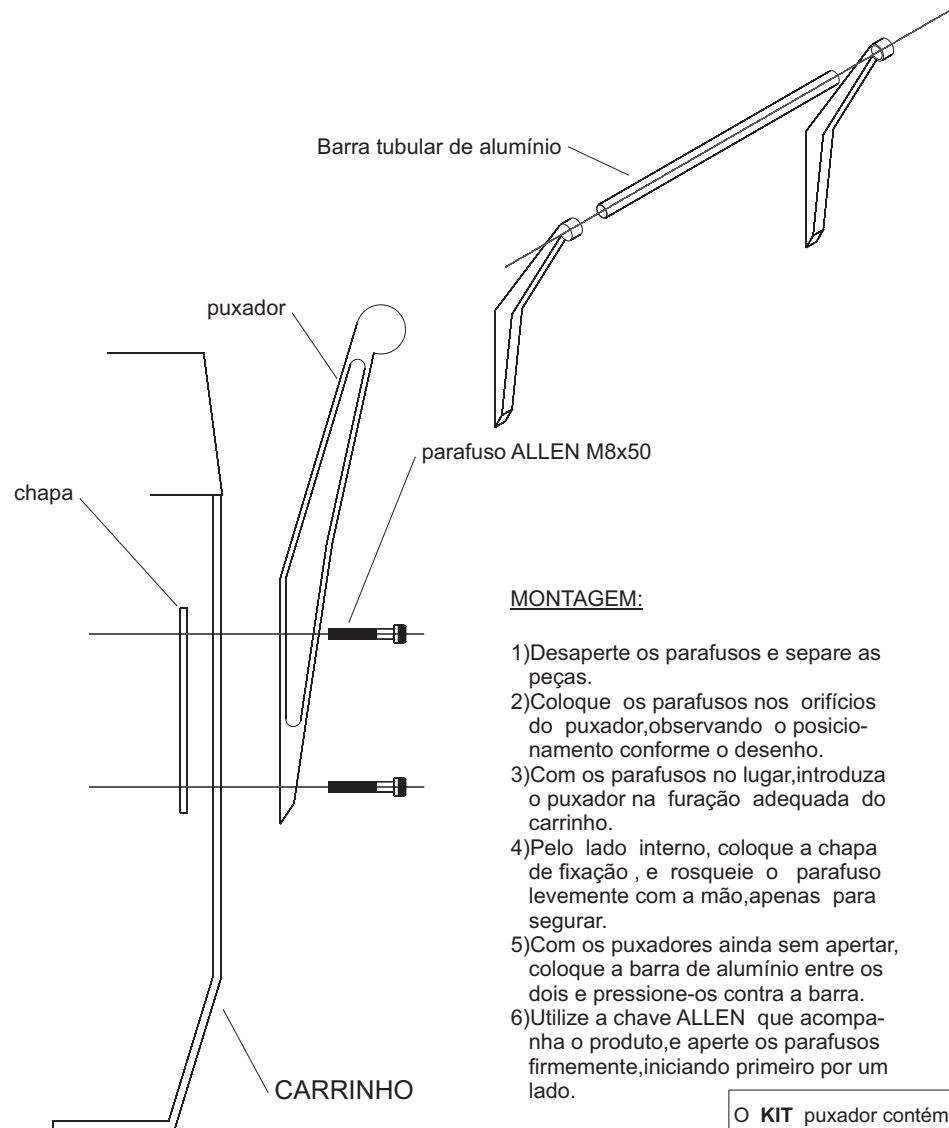

### MONTAGEM:

- 1)Desaperte os parafusos e separe as peças.
- 2)Coloque os parafusos nos orifícios do puxador,observando o posicionamento conforme o desenho.
- 3)Com os parafusos no lugar,introduza o puxador na furação adequada do carrinho.
- 4)Pelo lado interno, coloque a chapa de fixação , e rosqueie o parafuso levemente com a mão, apenas para segurar.
- 5)Com os puxadores ainda sem apertar, coloque a barra de alumínio entre os dois e pressione-os contra a barra.
- 6)Utilize a chave ALLEN que acompanha o produto,e aperte os parafusos firmemente,iniciando primeiro por um lado.


O KIT puxador contém:

04 parafusos Allen M8x50  
02 chapas de fixação  
01 barra de alumínio  
02 puxadores de alumínio.

03/2008

## PUXADOR TUBULAR

- esquema de montagem -

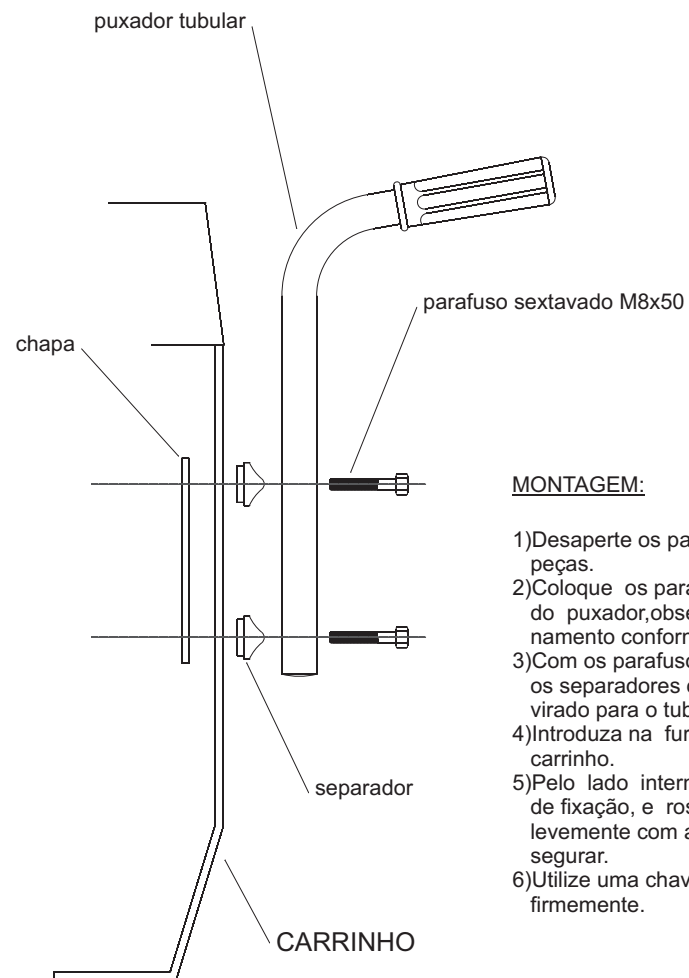

### MONTAGEM:

- 1)Desaperte os parafusos e separe as peças.
- 2)Coloque os parafusos nos orifícios do puxador,observando o posicionamento conforme o desenho.
- 3)Com os parafusos no lugar,coloque os separadores com o lado côncavo virado para o tubo.
- 4)Introduza na furação adequada do carrinho.
- 5)Pelo lado interno, coloque a chapa de fixação, e rosqueie o parafuso levemente com a mão, apenas para segurar.
- 6)Utilize uma chave 13mm. e aperte firmemente.

O KIT puxador contém:

04 parafusos sext. M8x50  
02 chapas de fixação  
04 separadores plásticos  
02 puxadores tubulares

03/2008