


# Conjunto de Rodas

- esquema de montagem -

o Kit rodas contém:

02 rodas com pneumáticos  
04 rolamentos  
02 buchas  
02 contra-pinos  
02 calotas

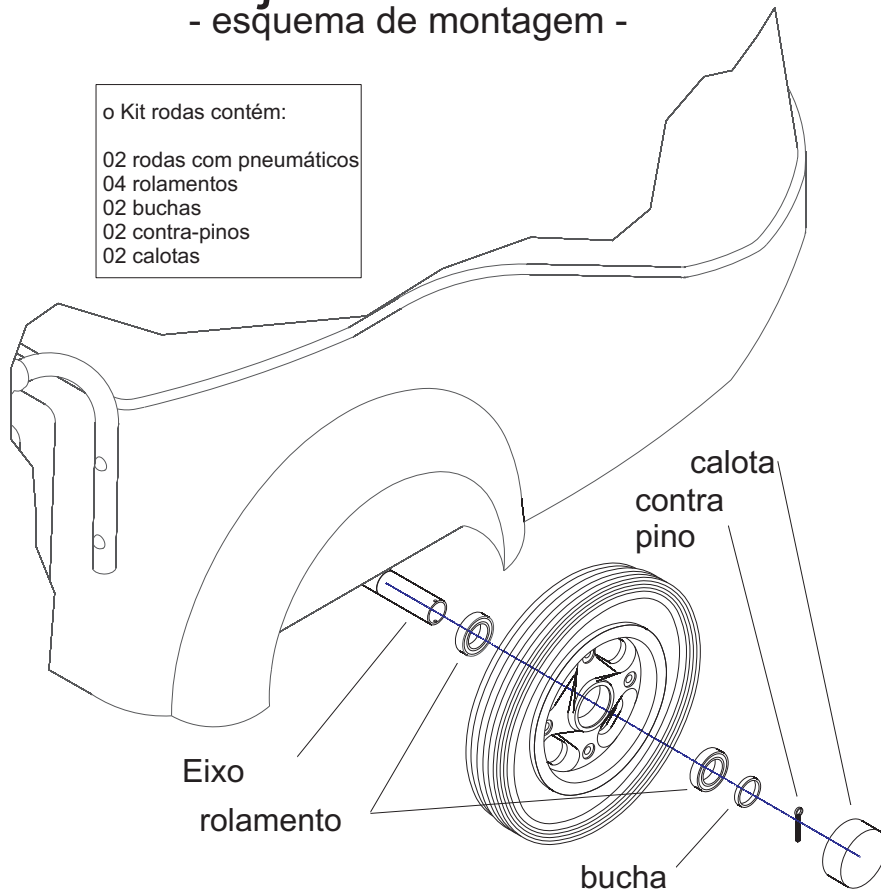


## Montagem:

- 1) Coloque primeiro o rolamento no eixo. Depois coloque a roda utilizando-se apenas das mãos até o encaixe perfeito..
- 2) Coloque o segundo rolamento e bata levemente até que encaixe perfeitamente na roda.
- 3) Com a roda no lugar, introduza a bucha.
- 4) Coloque o contra-pino no orifício da ponta do eixo e com a ajuda de um alicate, vire uma das pontas do contra-pino.
- 5) Verifique o perfeito ajuste da roda e finalmente coloque a calota plástica, batendo-a com a mão até que encaixe firmemente.

# RODÍCIO AUTO-DIRECIONAL

-esquema de montagem-

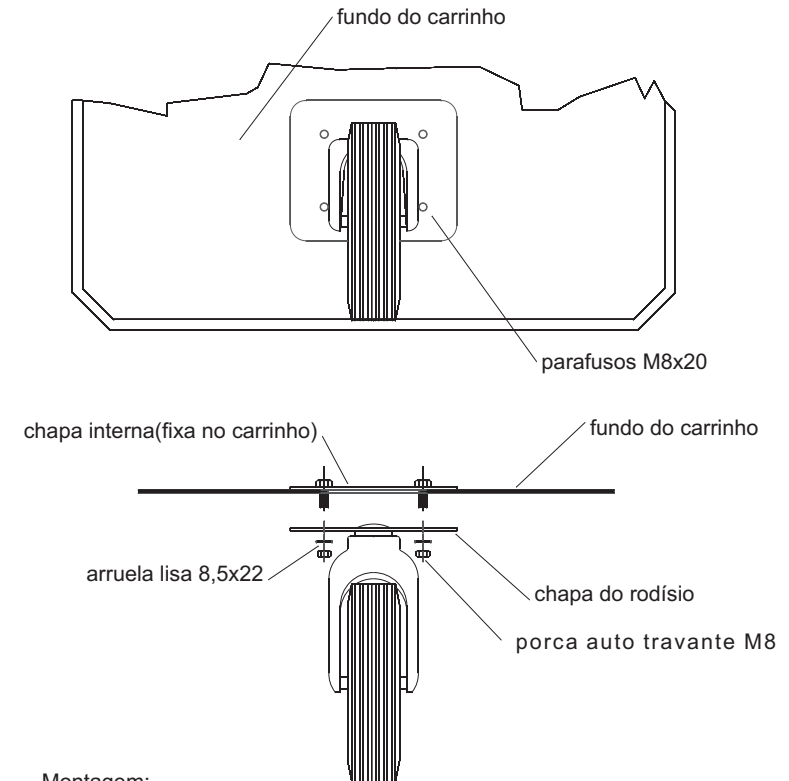

## Montagem:

- 1) Suspenda a extremidade do carrinho onde será fixado o rodízio, e apoie com um objeto qualquer para que fique levantado.
- 2) Encaixe a chapa do rodízio nos 4 parafusos existentes no fundo do carrinho.
- 3) Coloque a arruela e depois a porca, apertando levemente uma a uma.
- 4) Com o rodízio no lugar, aperte firmemente utilizando uma chave 13mm.

O KIT rodízio contém:

04 arruelas lisas 8,5x22  
04 porcas auto-travantes M8  
01 rodízio completo.

obs: alguns modelos terão dois rodízios, mas o procedimento é o mesmo.



03/2008