



MANUAL DE MONTAGEM

CARRINHO GOURMET

WCM | MWCM | PWCM | WCM PLUS



SUMÁRIO

• MESA AUXILIAR.....	2
• LAMPIÃO.....	3
• PARA-LAMAS.....	4
• ELÉTRICA.....	5
• TOLDO.....	6
• GUICHÊ DE VIDRO.....	9
• PORTA-TAÇAS, TORNEIRA E DRENO.....	11
• LIMPEZA E BOAS PRÁTICAS.....	12


FERRAMENTAS INCLUSAS:

Para facilitar a montagem do seu carrinho, enviamos junto ao produto as ferramentas necessárias:


- 2x Chave allen nº 4 e nº 6;
- 1x Chave de boca.

Essas ferramentas permitem apertar parafusos e fixar corretamente os componentes do carrinho, conforme descrito nas instruções a seguir:

MESA AUXILIAR

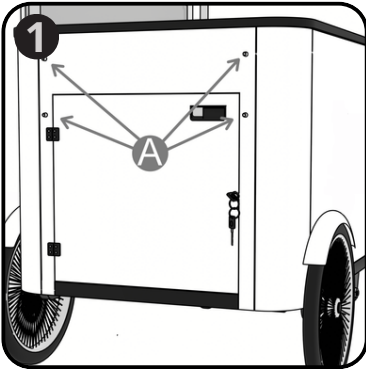


- Retire os quatro parafusos (A) localizados na parte de trás do equipamento utilizando uma chave Allen 4mm.

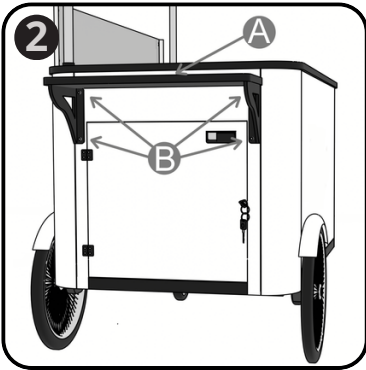


- Posicione a mesa (A) no local indicado.
- Fixe a mesa recolocando os parafusos (B).


LAMPIÃO

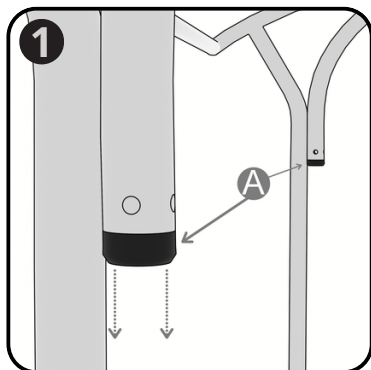


- Retire a tampa plástica (A) que está na ferragem.

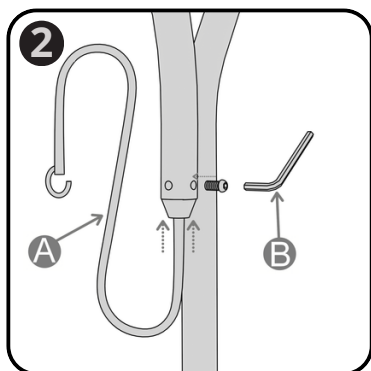

- Parafuse o suporte do lampião (A) com a chave allen 4mm (B).

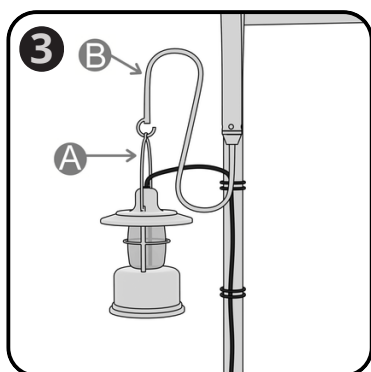


- Pendure o lampião (A) no suporte (B).

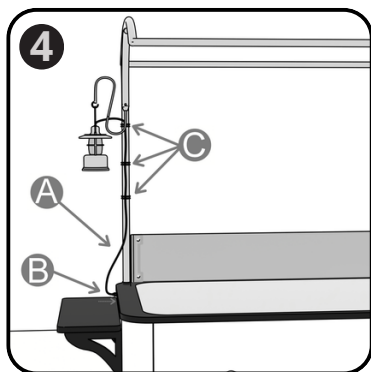


- Conecte o cabo do lampião (A) na tomada (B) próximo a mesinha;
- Com uso de algumas abraçadeiras de plástico (C), fixe o cabo na haste do carrinho.


PARA-LAMAS (modelo WCM e WCM Plus)

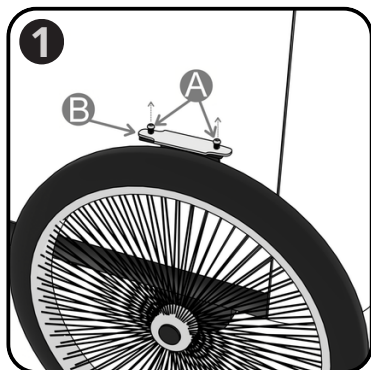


- Utilizando a chave allen 4mm, retire os dois parafusos (A) que seguram a placa de inox no suporte do para-lamas (B).

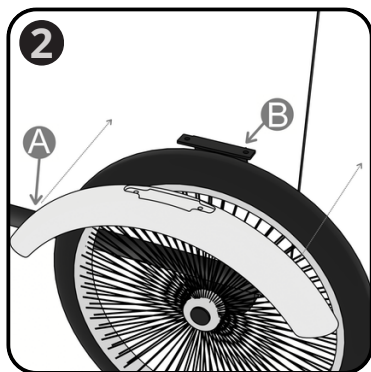

- Posicione o para-lamas (A) sob o suporte do para-lamas (B).

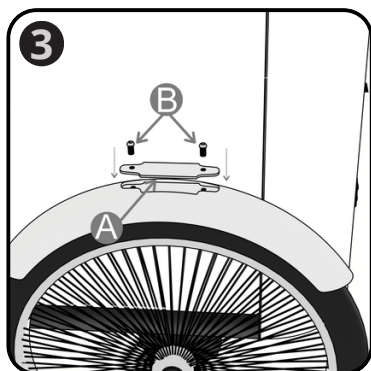


- Posicione a placa de inox (A) e os parafusos (B) sob o para-lamas.

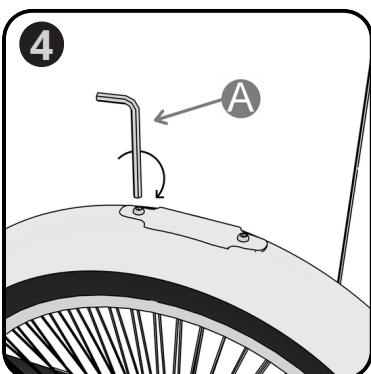


- Utilizando a chave allen 4mm (A), fixe os parafusos no para-lamas.


ELÉTRICA

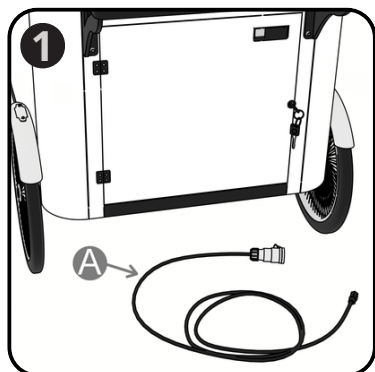


- Tenha em mãos o cabo de alimentação (A).

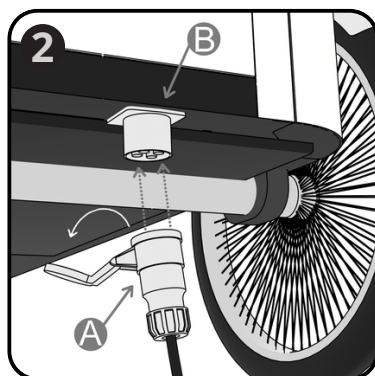

- Abra a tampa do plug (A) e conecte na tomada (B) localizada na parte traseira do equipamento.

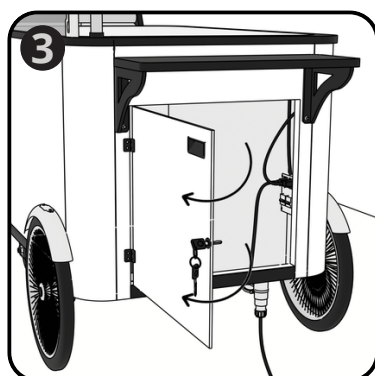


- Com o cabo de alimentação conectado, abra a porta traseira do equipamento para ter acesso aos disjuntores.

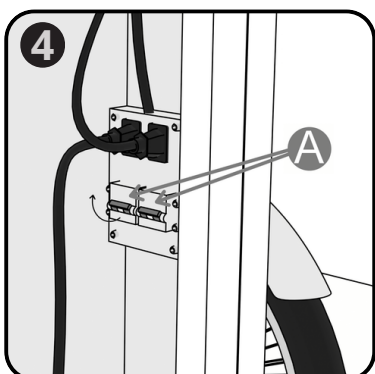


- Ligue os disjuntores movendo as travas para cima para obter energia elétrica no equipamento.

TOLDO

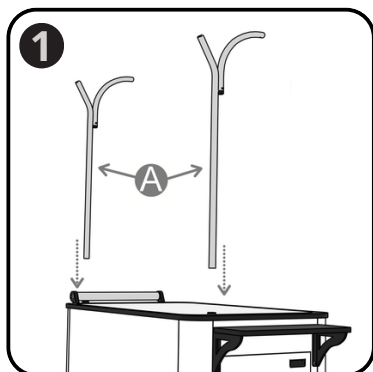

- Coloque as duas hastes (A) no carrinho.

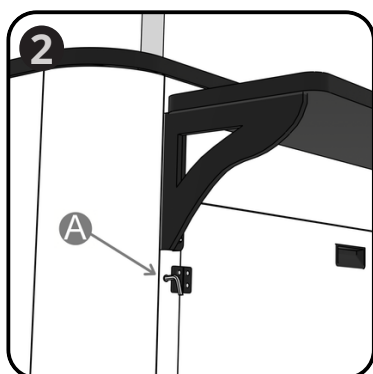

- Nas partes traseira e frontal do equipamento, estão localizados os pinos indicadores de altura das hastes (A).




- Utilizando o pino é possível alternar entre duas opções de altura das hastes, uma mais baixa para transporte ou manutenção (conforme imagem 3) e outra mais alta, indicada para trabalho (conforme imagem 4).




- Para alternar a altura das hastes, puxe os pinos para fora.


TOLDO

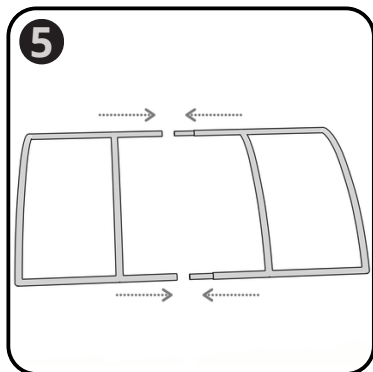


- Encaixe as duas partes das ferragens.

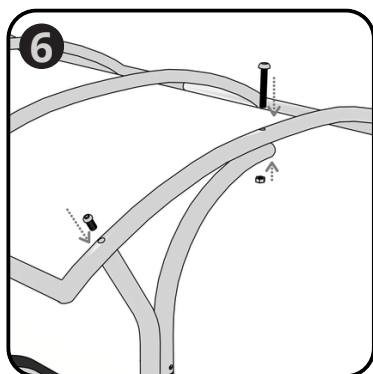

- Posicione a ferragem sobre as hastes e coloque os parafusos.

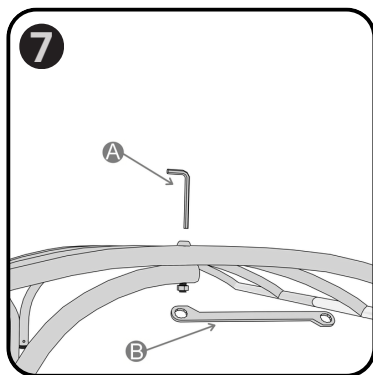


- Utilizando a chave allen (A) e a chave de boca (B), fixe o parafuso maior na parte central da ferragem.

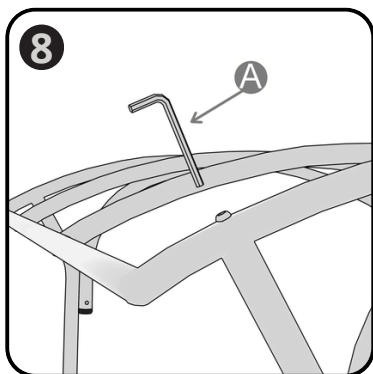


- Utilizando a chave allen (A), fixe o parafuso menor na parte baixa da ferragem.

TOLDO

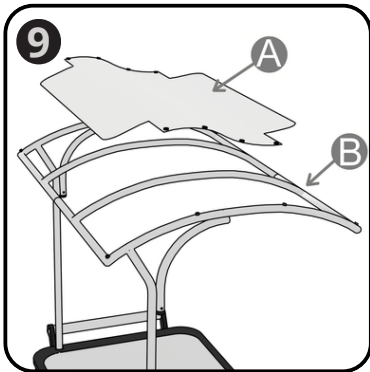

- Retire o toldo (A) da embalagem e posicione-o sobre a ferragem (B).

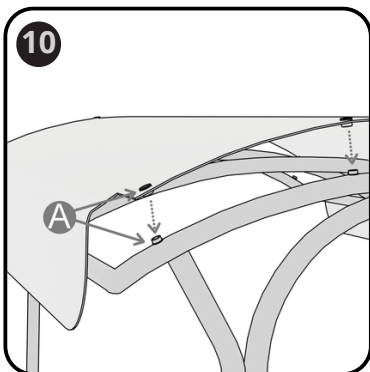


- Posicione os botões de pressão do toldo (A) no local indicado.




- Prenda todos os botões de pressão para correta fixação do toldo.


GUICHÊ DE VIDRO

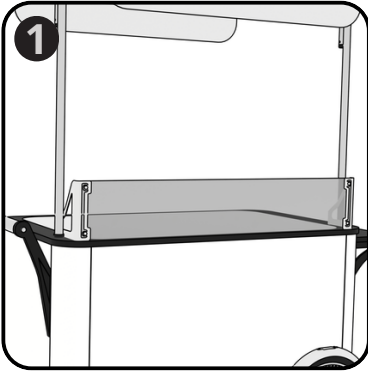


- Retire o vidro que está na embalagem fixo na lateral da caixa.

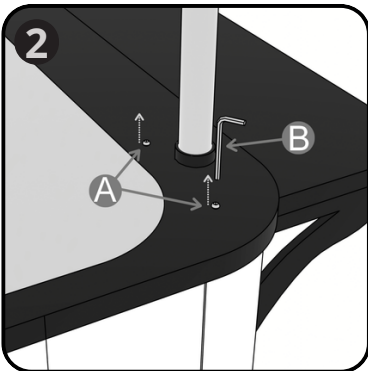

- Retire os quatro parafusos (A) da mesa, utilizando a chave allen 4mm (B).

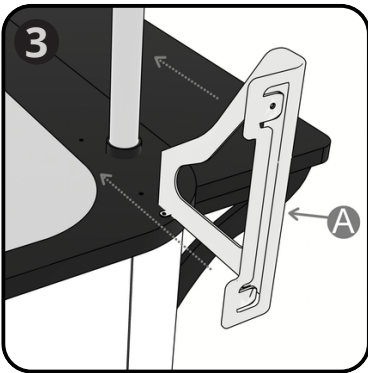

- Posicione os suportes (A) no local indicado.

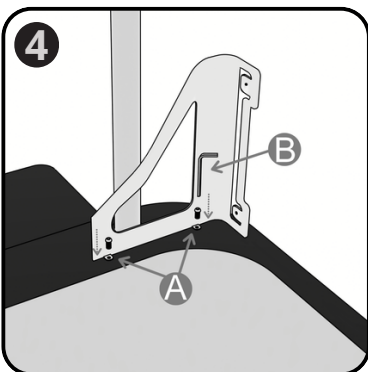


- Coloque os parafusos (A) no local indicado e parafuse utilizando a chave allen 4mm (B).


GUICHÊ DE VIDRO




- Coloque o vidro (A) na parte interna dos suportes.

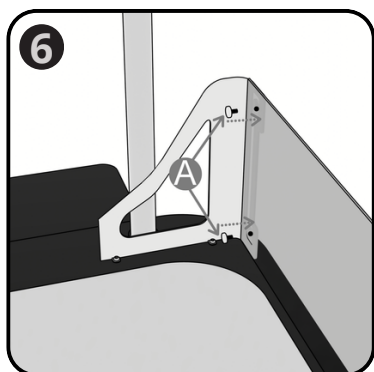

- Coloque os parafusos (A) pelo lado interno do vidro.

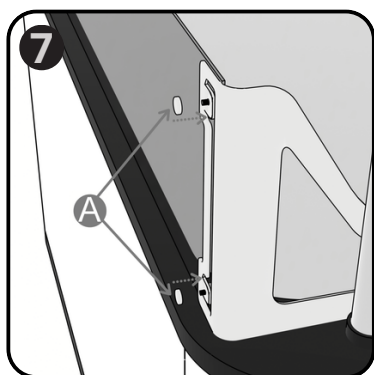

- Coloque as porcas (A) pelo lado externo do vidro.

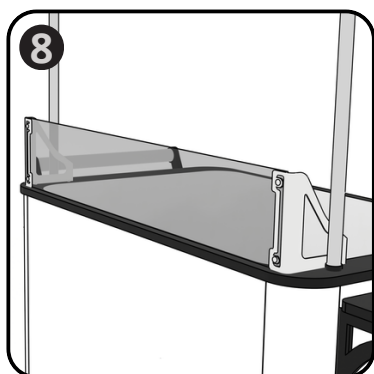

- Finalize a instalação do guichê de vidro.

PORTA-TAÇAS, TORNEIRA E DRENO

PORTA-TAÇAS

- Encaixe o porta-taças na estrutura superior arredondada do toldo.

TORNEIRA E DRENO

- Encaixe o bico da torneira no local indicado e fixe-a.
- Coloque a bomba dentro do galão (galão cheio de água), plugue a tomada dentro do carrinho. A mangueira transparente você deve plugar na torneira.
- Rosqueie a mangueira do dreno, na saída do dreno.

LIMPEZA E BOAS PRÁTICAS

LIMPEZA

- Utilize um pano úmido com água e detergente neutro para limpar seu carrinho.
- Não utilize agentes abrasivos como álcool solvente, ou qualquer outra substância química para limpar seu carrinho.
- Evite limpar sob luz solar direta. O agente de limpeza pode secar, tornando-se abrasivo.
- Não jogue água diretamente sobre o produto.
- Nunca utilize objetos metálicos (facas, espátulas, etc.) para limpar seu carrinho.

BOAS PRÁTICAS

- Para carrinhos em chapas de aço, evite utilizá-los em locais com maresia, como praias, para evitar a corrosão do material.
- Evite transportar cargas excessivas no carrinho. Respeite a capacidade de carga indicada pelo fabricante.
- Proteja o carrinho da chuva, guardando-o em local coberto. A exposição prolongada à umidade pode danificar o material e os componentes do carrinho.
- Evite choques e batidas bruscas que possam danificar o carrinho.